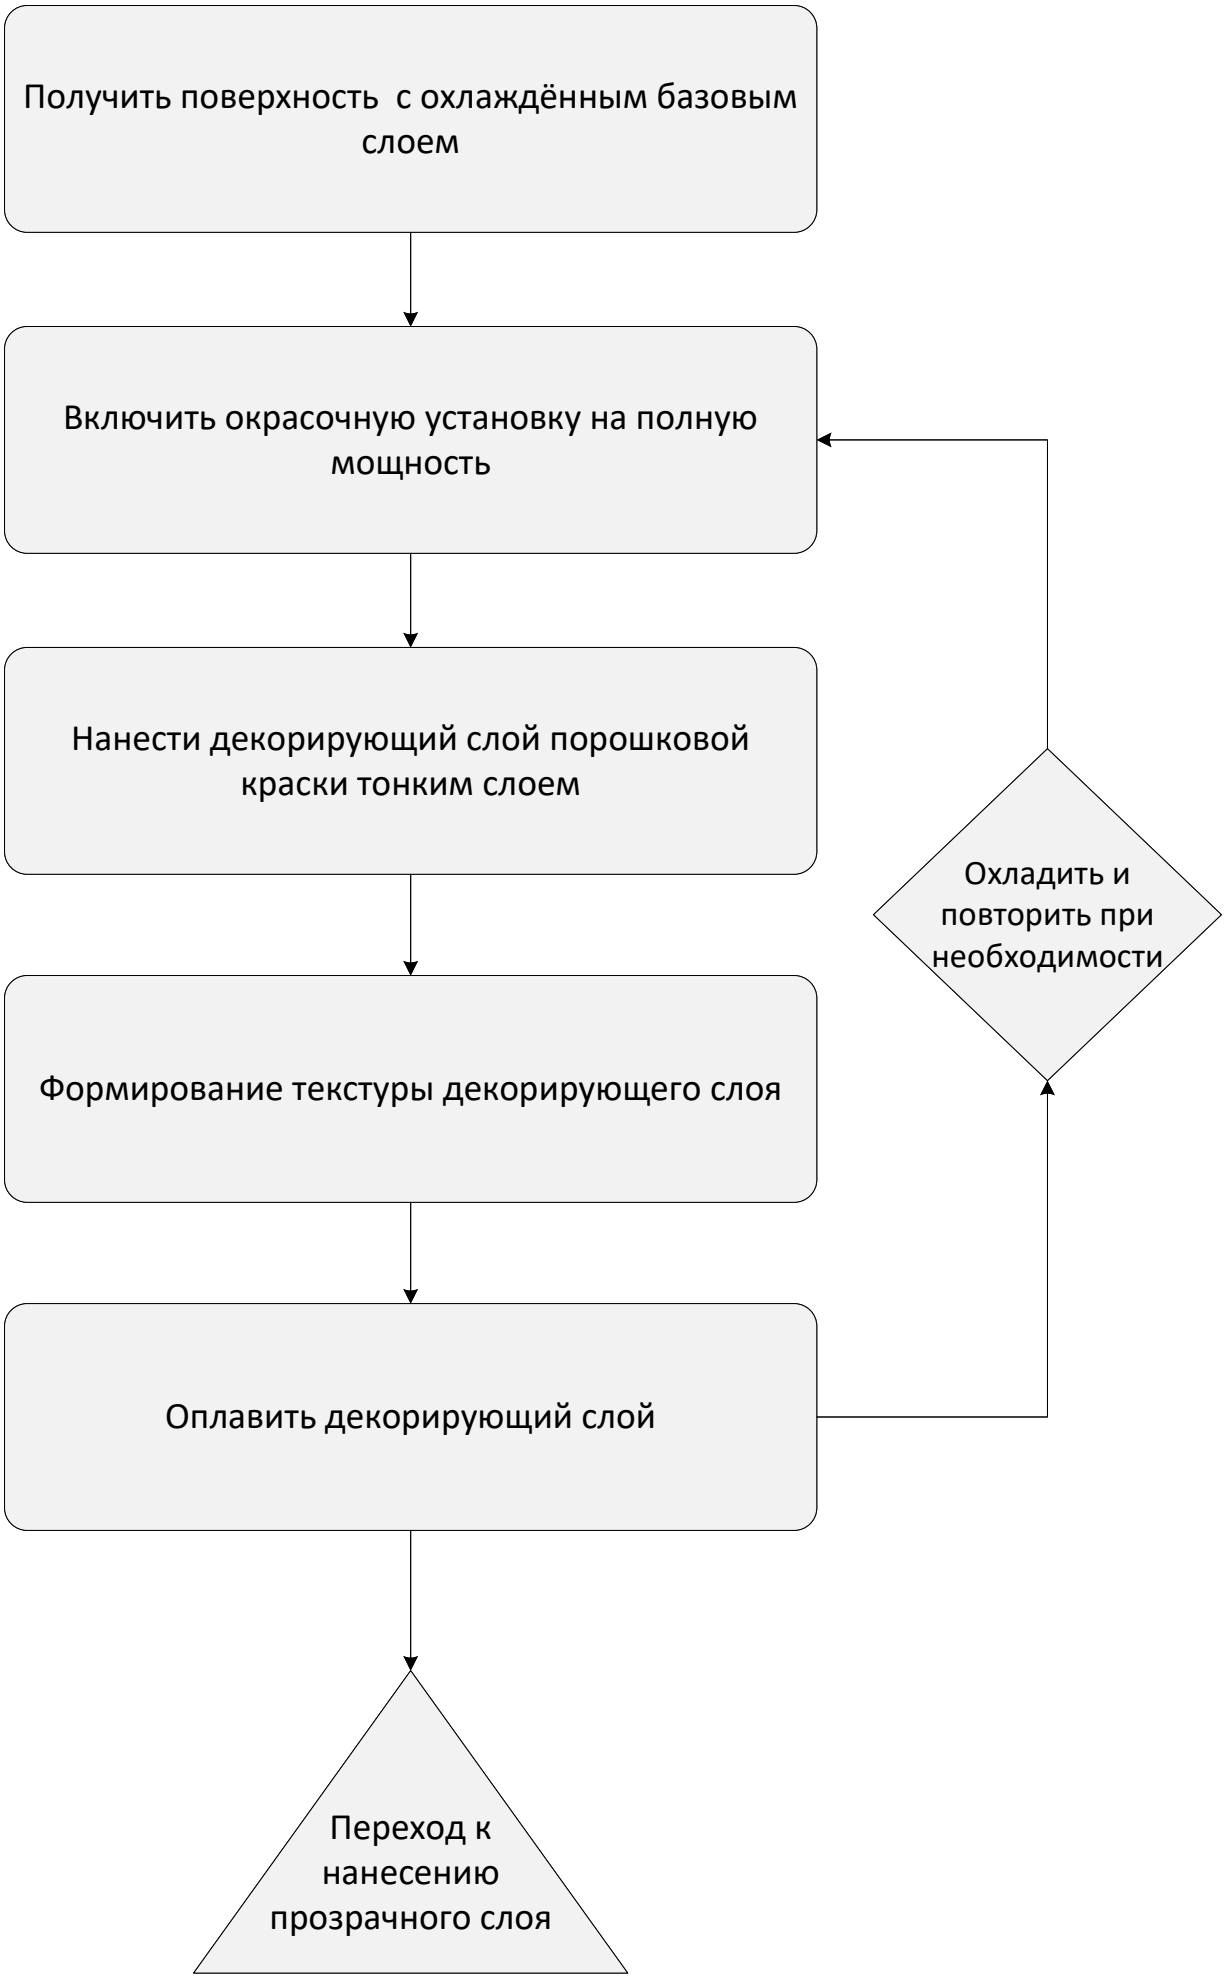
Получить поверхность с охлаждённым базовым слоем
Включить окрасочную установку на полную мощность
Нанести декорирующий слой порошковой краски тонким слоем
Формирование текстуры декорирующего слоя
Оплавить декорирующий слой
Охладить и повторить при необходимости
Переход к нанесению прозрачного слоя